


- 電動ボタン
- 手動ボタン
- 網絨帳 21
- オペラカーテン
- 暗転幕 1 + 袖幕
- ホータル 1
- パトン 3
- パトン 4
- 袖幕 1
- 袖幕 2
- フリッジ 2
- パトン 10 + 文字幕
- 袖幕 2
- フリッジ 3
- パトン 11
- パトン 12
- 引割幕 2
- 引割幕 1
- パトン 14
- パトン 15 + 文字幕
- フリッジ 4
- 袖幕 3
- ホリゾントライト
- パトン 16
- パトン 17
- パトン 18
- パトン 19
- 大黒幕
- ホリゾント幕

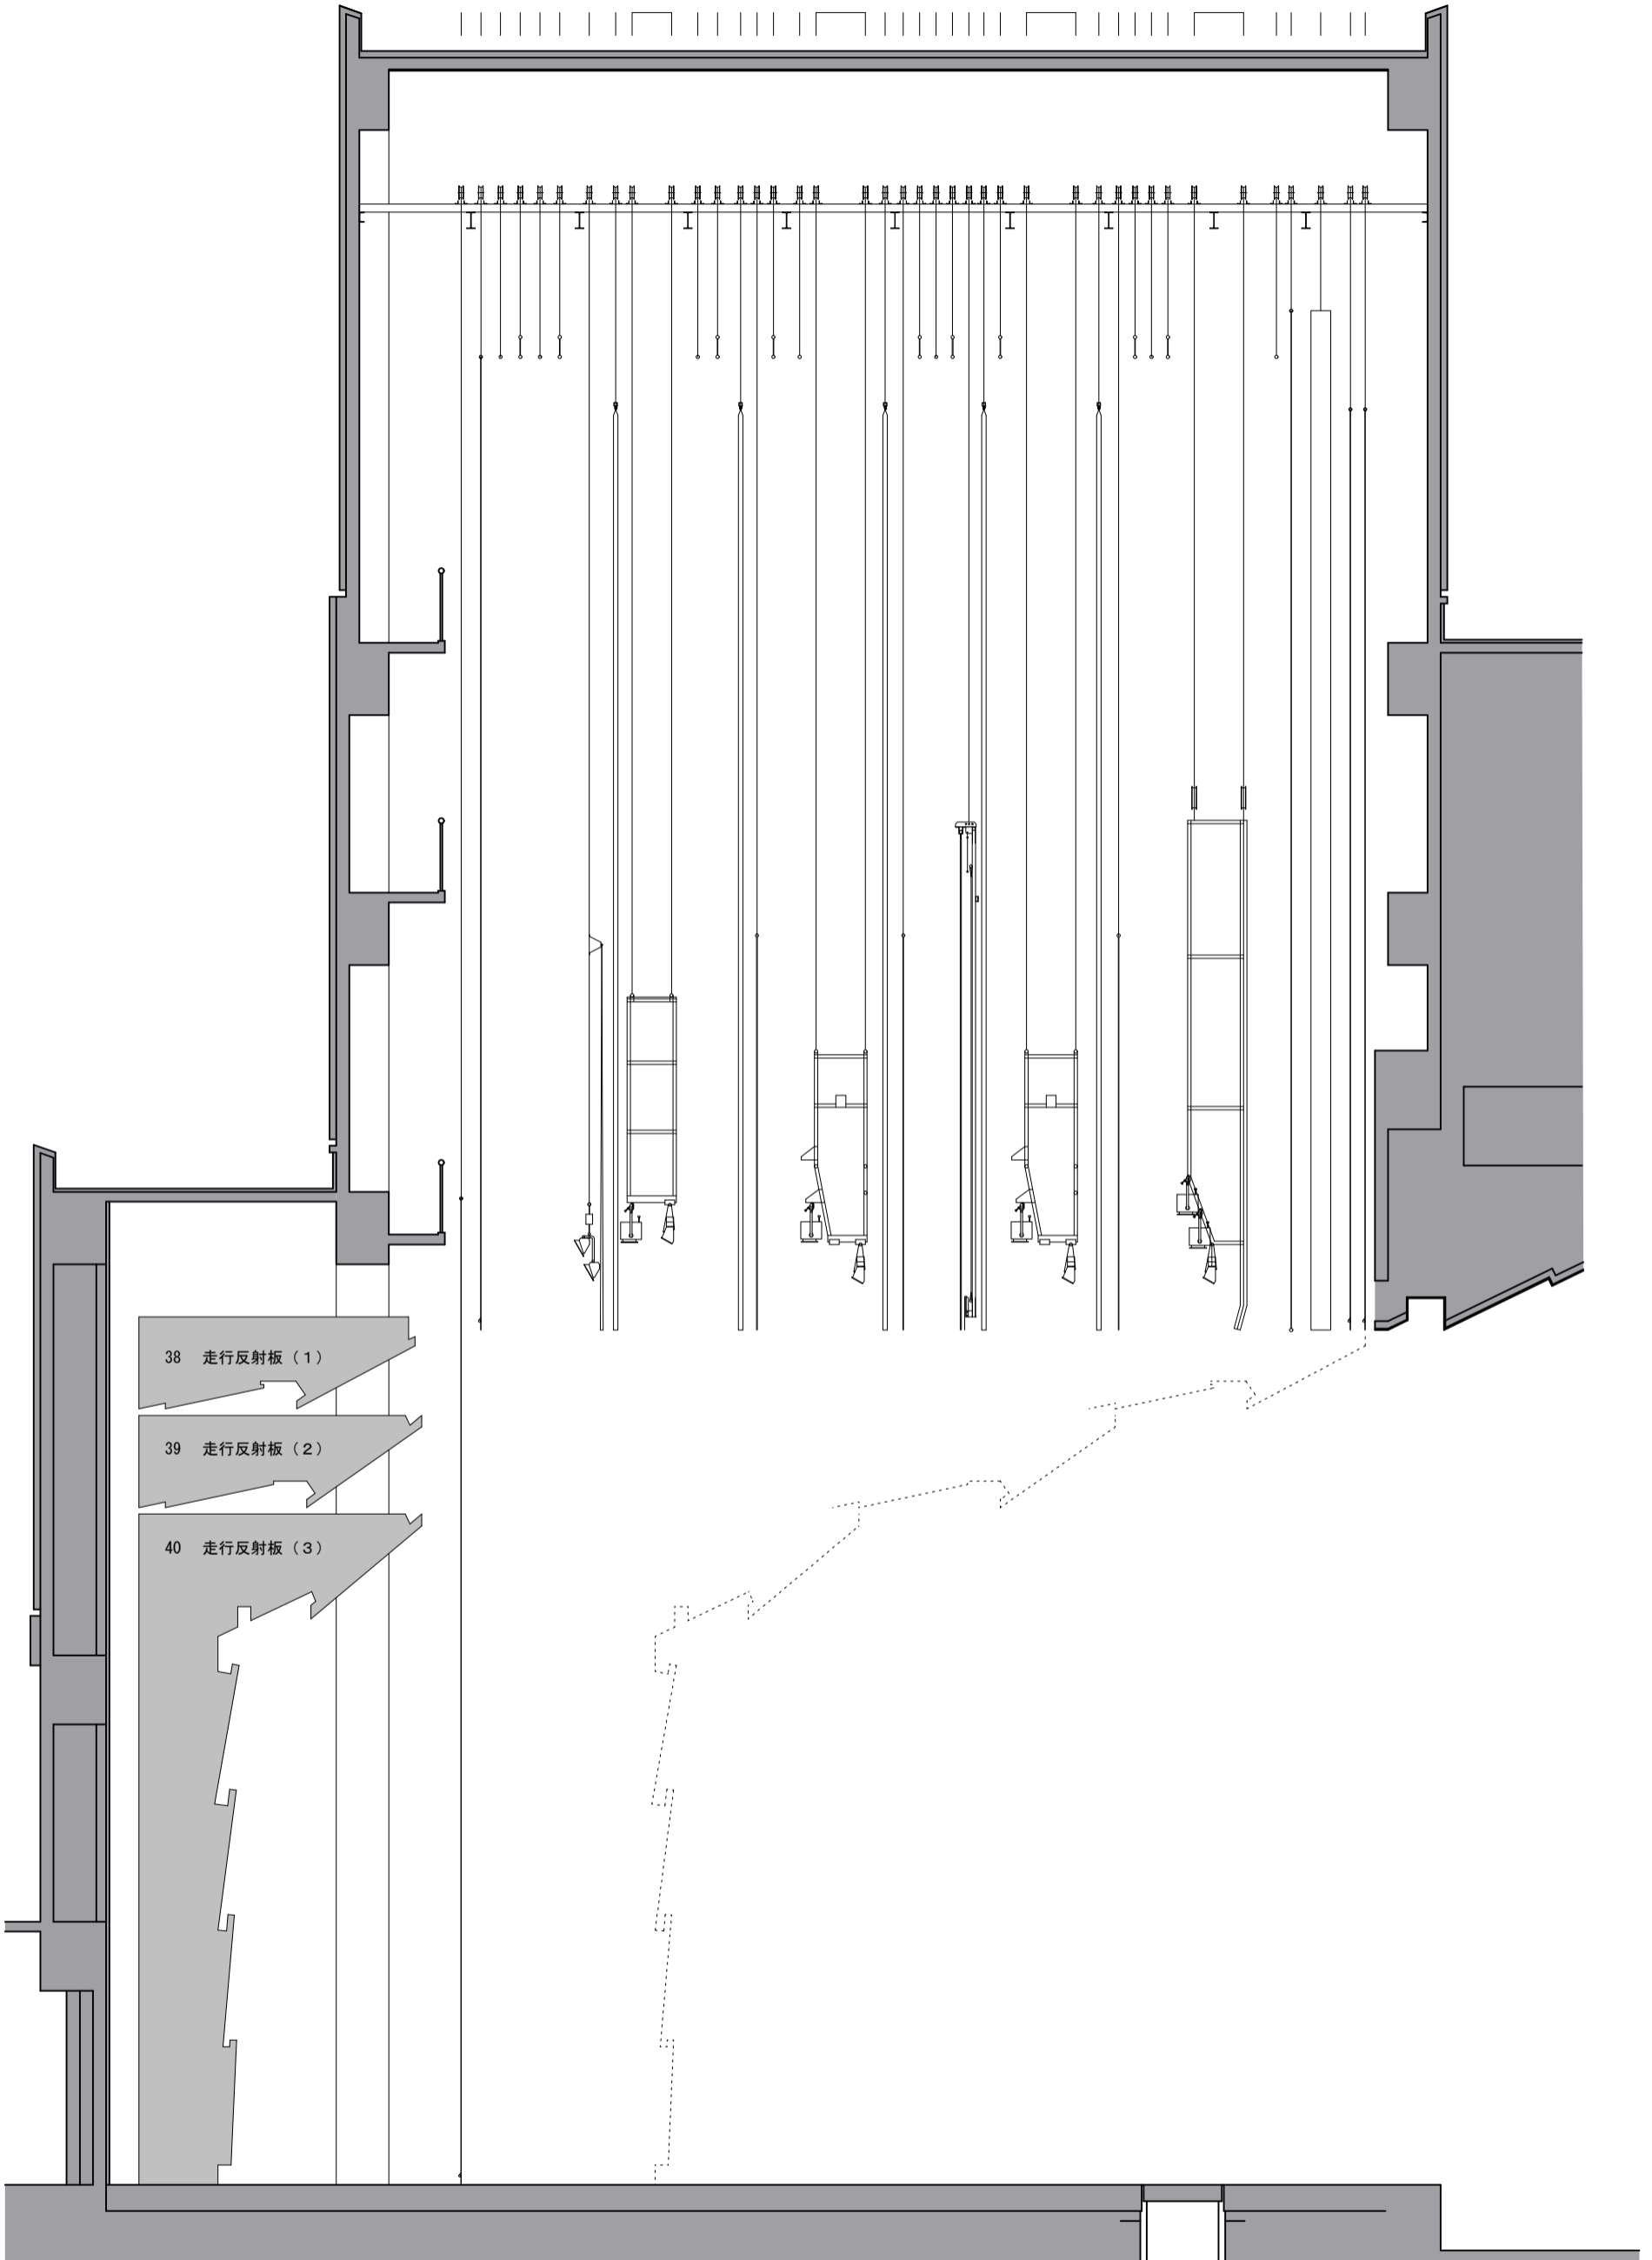

暫定 A3版 2011年3月現在

		<p>舞台</p> <p>間口 20m000 (≒ 11間) ~14m400 (≒ 8間) 高さ 13m000 (≒ 7間1尺) ~7m200 (≒ 3間5尺) 奥行 15m800 (≒ 8間4尺)</p> <p>搬入口【舞台上手袖】</p> <p>間口 3m600 高さ 3m200</p>	<p>森のホール21</p>
<p>大ホール舞台断面図 S : 1/100</p>			